

ПОЧЕМУ ЛУЧШИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ (ВМР) НАСТОЛЬКО ВАЖНЫ?

- ♦ Отходы мобильной автомойки — это не только дорожная грязь и вода, но еще и моющие средства, мусор, токсические химикаты, тяжелые металлы, нефтепродукты и смазка, которые могут нанести вред нашей канализационной системе.
- ♦ Загрязняющие вещества, вытекающие на дорогу в процессе мытья автомобилей, могут попасть в ливневую канализацию, а оттуда — в нашу реку и в почву сухих дренажных колодцев.

ТРЕБОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЕ МЕСТНЫМ НОРМАМ

- ♦ Все мобильные автомойки, которые сливают отработанную воду в канализационную систему, должны обеспечить соответствие таких сточных вод всем местным нормам и требованиям.
- ♦ Ливневая канализация предназначена только для дождевой воды! Федеральное законодательство, законы штата и местные нормативные акты запрещают сливать в ливневую канализацию какие-либо отходы, кроме дождевой воды.
- ♦ Подробнее ознакомиться с постановлениями муниципальных органов и получить ответы на вопросы можно на вебсайтах нашего управления.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ



City of Spokane
(509) 625-4600
my.spokanecity.org/pretreatment



Spokane County
(509) 477-3604
spokanecounty.gov/ipp



City of Airway Heights
(509) 939-7038
cawh.org/pretreatment

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

ОБРАЩЕНИЕ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ:

Department of Ecology
(509) 329-3400
www.ecy.wa.gov

Spokane Regional Health District
(509) 324-1560 доб. 3
www.srhd.org

В случае разливов опасных веществ или других чрезвычайных ситуаций звоните 911.

17 июля 2025 г.

МОБИЛЬНАЯ МОЙКА МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ



ЛУЧШИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ (ВМР) ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

СОВЕТЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ


- ◇ Перед началом работ на выбранном участке обучите персонал методам лучшего управления и приготовьте все необходимое.
- ◇ Уточните требования и ограничения, касающиеся утилизации, в администрации своего города или округа.
- ◇ Перед началом работ получите разрешение на слив отработанной воды в канализационную систему владельца земельного участка.
- ◇ Составьте письменный план действий на случай утечки и держите наготове материалы для ее немедленного устранения.
- ◇ Обеспечьте наличие материалов и покрытий для защиты отверстий ливневой канализации от попадания сточных вод.
- ◇ Перед мытьем очистите поверхности от мусора сухим способом.
- ◇ Перед началом работ обследуйте окрестности участка, где расположена мойка, на предмет отверстий ливневой канализации.
- ◇ Чтобы трубы не забились мусором, используйте сетчатые улавливатели или фильтры, когда сливаете отработанную воду в канализацию.



ЛУЧШИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

BMP (Best Management Practices) — это обязательные процедуры, позволяющие свести к минимуму количество загрязняющих веществ, не допустив их попадания в канализационную систему и нанесения вреда окружающей среде.


- ◇ При наличии разрешения от администрации города или округа небольшое количество отработанной воды можно сливать на грунт.
- ◇ Защитив ливневую канализацию от попадания сточных вод, обеспечьте их отведение и сбор (например, с помощью промышленного вакуумного насоса) для дальнейшего слива в канализацию (например, в раковину для хозяйственных нужд или в туалет).
- ◇ Категорически запрещено сливать вредные химические вещества как в сточную, так и в ливневую канализацию.
- ◇ Сточные воды с примесью нефтепродуктов следует утилизировать как вредные вещества или сначала пропустить через сепаратор для отделения воды от нефтепродуктов.

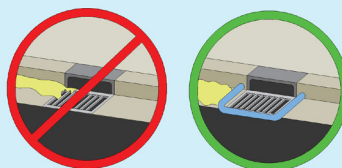

- ◇ Подготовьте подходящие средства (насыпной материал, мешки с песком), чтобы предотвратить попадание грязной воды в водостоки или ливневую канализацию.
- ◇ Ни в коем случае не спускайте твердые отходы в канализацию и не выбрасывайте на улицу. Они могут закупорить водостоки и стать причиной затоплений.
- ◇ Запрещено сливать или отводить отработанную и/или грязную воду на улицу, в водостоки и ливневую канализацию.

СОВЕТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

- ◇ Используйте экологически безопасные чистящие средства.
- ◇ Даже продукт с пометкой «не токсичный» и «биоразлагаемый» может нанести вред живым организмам в дикой природе и водоемам, если его неправильно утилизировать.
- ◇ Перед мытьем проведите чистку сухим методом (пылесосом или щеткой).
- ◇ Для наливания растворителей и чистящих средств используйте патрубки, насосы и/или воронки.

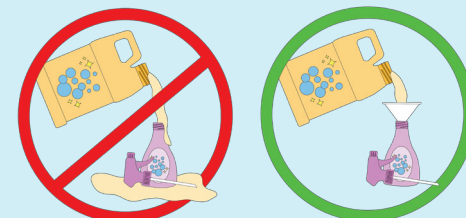

- ◇ Приобретите в местных магазинах инструментов и строительных материалов все необходимые приспособления для мобильных автомоек: вакуумные насосы, напольные покрытия и настилы, мешки с песком и гравием, плетеные заграждения и т. п.
- ◇ Все твердые отходы и прочий мусор собирайте и выбрасывайте в мусорный контейнер.
- ◇ Подробную информацию о лучших методах управления и советы по предотвращению загрязнений можно найти на сайте нашего партнера: www.envirocertified.com.